Fellowes

THE WORLD'S TOUGHEST SHREDDERS™

SB-125i/SB-125Ci

Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

fellowes.com

FRANÇAIS

Modèle SB-125i/SB-125Ci

LÉGENDE

A. Technologie SafeSense®
B. Entrée papier
C. Entrée CD
D. Porte
E. Corbeille (papier)
F. Corbeille (CD)
G. Voir les consignes de sécurité
H. Roulettes (2)
I. Interrupteur d'alimentation
J. Boulons d'expédition (écrous à oreilles)
à retirer avant utilisation
K. Panneau de commande et voyants DEL
1. Arrière
2. MARCHE/ARRÊT
3. Avancer
4. Corbeille pleine
5. Porte ouverte
6. Retirer le papier
7. Surchauffe
8. Indicateur du nombre de feuilles
9. Indicateur SafeSense® (jaune)
10. Bouton Auto

CARACTÉRISTIQUES

Détruit : le papier, les cartes bancaires, les CD/DVD, les agrafes et les trombones de petite taille.

Ne détruit pas : les étiquettes autocollantes, le papier en continu, les transparents, les journaux, le carton, les trombones de grande taille, les documents laminés, les dossiers, les radiographies ou les plastiques autres que ceux mentionnés ci-dessus.

Format de coupe :

Coupe croisée ..... 3,9mm x 38 mm
Coupe droite ..... 5,8 mm

Maximum :

Nombre de feuilles par cycle (papier de 70 g) 18*
Nombre de feuilles par cycle (papier de 80 g) 16*
CD/Cartes par cycle 1*
Largeur de fente d'insertion ..... 230 mm

* Format A4, 220-240 V, 50 Hz, 3,5 A; un papier plus lourd, l'humidité ou une tension autre que la tension nominale peut réduire la capacité de destruction. Taux d'utilisation quotidiens recommandés : 100-150 cycles de papier ; 100 cartes de crédit ; 10 CD

Les destructeurs Fellowes SafeSense® sont conçus pour une utilisation en milieu domestique et professionnel à une température variant entre 10 et 26 °C et une humidité relative comprise entre 40 et 80 %.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Système anti-bourrage
Élimine les bourrages frustrants en empêchant les surcharges et en forçant le passage du papier mal inséré

Technologie brevetée SafeSense®
Arrête le destructeur immédiatement quand les mains sont trop proches de la fente d'insertion

Mode veille
Cette fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement le destructeur après 2 minutes d'inactivité

⚠ AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — Lire avant toute utilisation !

- Tenir les enfants et les animaux à l'écart. Tenir les mains à l'écart de la fente. Garder l'appareil en position arrêt et le débrancher s'il n'est pas utilisé.
- Garder les corps étrangers (gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc.) à l'écart des ouvertures du destructeur. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, basculer l'interrupteur sur Marche arrière (I◁◁) pour le retirer.
- Ne jamais se servir d'aérosol, de lubrifiants à base de pétrole ou d'autres produits inflammables sur ou à proximité du destructeur. Ne pas utiliser d'air comprimé sur le destructeur.
- Ne pas utiliser si endommagé ou défectueux. Ne pas démonter le destructeur. Ne pas placer sur ou à proximité d'une source de chaleur ou de l'eau.
- Ce destructeur possède un interrupteur d'alimentation (I) qui doit être en position MARCHE (I) pour fonctionner. En cas d'urgence, mettre l'interrupteur en position ARRÊT (O). Cette action arrête le destructeur immédiatement.
- Éviter de toucher les lames de coupe mises à nu sous la tête de destruction.
- Éloigner les doigts de la fente à CD lors de la destruction.
- Garder les corps étrangers à l'écart de la fente d'insertion du papier.
- La prise de terre doit être installée à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

DESTRUCTION DE BASE

PAPIER/CARTE OU CD

Fonctionnement en continu : 45 minutes au maximum

REMARQUE : un fonctionnement en continu de plus de 45 minutes enclenchera une période de refroidissement de 45 minutes.

1. Brancher et mettre l'interrupteur d'alimentation en position MARCHE (I)
2. Appuyer sur MARCHE (⏻) pour mettre en service
3. Insérer la carte ou le papier bien droit dans la fente d'insertion et lâcher
4. Pour détruire les CD, remettre la trappe pour CD en place en la faisant pivoter
5. Placer le CD sur le bord de la fente, l'insérer dans la fente d'insertion pour CD et le lâcher
6. À la fin de la destruction, appuyer sur ARRÊT (⏻)

ou

7. Ne rien faire et laisser le destructeur passer automatiquement en mode veille

Le site **www.fellowes.com** offre une importante section d'assistance en ligne avec plusieurs options en libre-service

100% ANTI-BOURRAGE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ANTI-BOURRAGE*

Élimine les bourrages frustrants en empêchant les surcharges et en forçant le passage du papier mal inséré.



1 Prévention évoluée des bourrages - Mesure électronique de l'épaisseur du papier afin d'éviter les bourrages :

- Jusqu'au ROUGE : trop de feuilles ont été insérées.
- Jusqu'au JAUNE : la productivité est optimale.
- Jusqu'au VERT : il est possible d'ajouter des feuilles.

2 Retirer plusieurs feuilles jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.

3 Poursuivre la destruction garantie sans bourrage.

100% ANTI-BOURRAGE

Si du papier a été mal inséré : Tous les voyants s'allument et le destructeur marque un temps d'arrêt de 3 à 6 secondes. Attendre l'arrêt du clignotement une fois que l'action de correction automatique est terminée. La destruction reprendra normalement.

Si ⏏ s'allume lorsque la marche arrière du papier a été enclenchée, appuyer sur la marche arrière et retirer le papier. Autrement, la destruction reprendra normalement.

***100 % anti-bourrage s'il est utilisé conformément au manuel d'utilisation**

MODE VEILLE

EN MODE VEILLE

En mode veille

Pour sortir du mode veille, toucher le panneau de commande

ou

insérer du papier

FONCTIONNEMENT DE LA TECHNOLOGIE SAFESENSE®

RÉGLAGE ET TEST

Allumer le destructeur (⏻) pour activer la technologie SafeSense®

Toucher la zone de test et regarder si le voyant SafeSense® s'allume

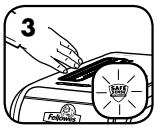

SafeSense® est activé et fonctionne correctement

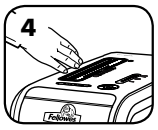

Lorsque l'on garde la main sur la zone SafeSense® pendant plus de 2 secondes, le destructeur s'éteint

MAINTENANCE ET DEPANNAGE DE BASE

HUILAGE DU DESTRUCTEUR

Tout destructeur à coupe croisée nécessite de l'huile pour assurer des performances optimales. S'il n'est pas huilé, l'appareil pourrait avoir une capacité réduite, faire des bruits dérangeants lors de la destruction et finalement, s'arrêter de fonctionner. Pour éviter ces problèmes, nous vous recommandons d'huiler votre destructeur à chaque fois que vous videz votre corbeille à papier.

SUIVRE LA PROCEDURE D'HUILAGE CI-DESSOUS ET LA REPETER DEUX FOIS

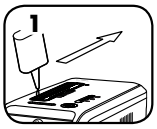

*Mettre de l'huile en travers de l'insertion

Détruire une feuille

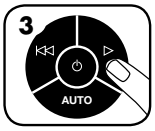

Appuyer et maintenir enfoncée la touche Avancer (▷) pendant (2 à 3 ecndes)

NETTOYAGE DES CAPTEURS INFRAROUGE DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Les capteurs de détection du papier sont conçus pour un fonctionnement sans maintenance. Toutefois, dans de rares cas, les capteurs peuvent être bloqués par de la poussière de papier et entraîner le fonctionnement du moteur même en l'absence de papier. (Remarque : Deux capteurs de détection du papier se trouvent au centre de la fente d'insertion du papier).

POUR NETTOYER LES CAPTEURS

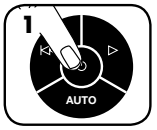

Eteindre et débrancher le destructeur

Repérer le capteur infrarouge de démarrage automatique

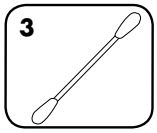

Tremper un coton-tige dans de l'alcool à friction

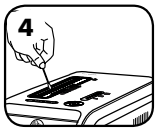

Nettoyer toutes les saletés des capteurs de papier avec le coton-tige

⚠ ATTENTION ***N'utiliser que de l'huile végétale dans un conteneur à long col sans aérosol telle que l'huile Fellowes n° 35250.***

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE DIVERS

- Cycle d'autonettoyage : le destructeur effectue régulièrement des cycles alternant marche avant et marche arrière pendant 3 à 6 secondes (SB-125Ci).
- Vider la corbeille à papier quand le témoin de corbeille pleine s'allume.
- Le destructeur ne fonctionnera pas si la porte est ouverte ou si la corbeille à papier doit être vidée.
- L'entretien est important pour la protection de votre investissement. Pensez à utiliser notre huile (réf. 35250) et nos sacs pour destructeur (réf. 36054).
- En cas de destruction prolongée, le moteur peut chauffer et nécessiter une période de refroidissement. Lorsque cela se produit, l'indicateur de surchauffe vous avise du problème. Ce modèle a besoin de 45 minutes pour refroidir.

Consulter la section d'assistance (« Support Section ») sur le site www.fellowes.com ou la dernière page du manuel pour obtenir les numéros de téléphone utiles.

Declaration of Conformity

Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the product Models SB-125i/SB-125Ci conforms with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2002/95/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the following harmonized European Names (EN Standards) and IEC Standards.

Safety: EN 60950-1:2006
EN 294:1992
EMC: Standard EN 55014-1:2006 EN 55014-2:2001(A1) EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2005(A2)

Itasca, Illinois, USA
June 15, 2009

James Fellowes

Fellowes

France	+33-(0)-1-78-64-91-00
Europe	00-800-1810-1810
United States	+1-800-955-0959

GARANTIE

GARANTIE LIMITEE Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les lames de coupe de la machine sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 20 ans à partir de la date de l'achat initial. Fellowes garantit que tous les autres composants de la machine sont exempts de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 2 ans à partir de la date de l'achat initial. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes.
Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation abusive, de manipulation impropre ou de réparation non autorisée.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit.
Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, prendre contact avec nous ou votre revendeur.

W.E.E.E.

Ce produit est classé dans la catégorie « Équipement électrique et électronique ». Lorsque vous déciderez de vous en débarrasser, assurez-vous d'être en parfaite conformité avec la directive européenne relative à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et avec les lois de votre pays liées à cette directive.
Pour obtenir des plus amples informations sur cette directive, rendez-vous sur www.fellowesinternational.com/WEEE

Fellowes 1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600

www.fellowes.com

©2009 Fellowes, Inc. Part No. 405164